



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

## **ВАЖНО ЗНАТЬ!**

### **ВНИМАНИЕ:**

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне и ванной. Сочетание высоких температур и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов.
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.
- Батарея, установленная на заводе, разряжается во время доставки и хранения часов. При первых признаках недостаточности питания необходимо заменить батарею.

## ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ:


Маркировка корпуса	Небольшие брызги, дождь	Душ	Плавание	Погружение с аквалангом
-	Нет	Нет	Нет	Нет
Water Resistant	Да	Нет	Нет	Нет
50 M Water Resistant	Да	Да	Нет	Нет
100 M Water Resistant	Да	Да	Да	Нет
300 M Water Resistant	Да	Да	Да	Да

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Установите правильное время путем вращения заводной головки.
3. Верните заводную головку в положение 1.

### Внимание:

Проверьте, что заводная головка вернулась в начальное положение, чтобы исключить попадание влаги в корпус часов.

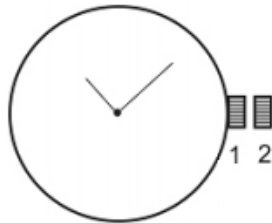

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики

Значения

Калибр Механизма

Miyota 2035 (Япония)

Тип Механизма

Кварцевый

Размеры Механизма

15,3 x 17,8 x 3,15 мм

Точность Хода

± 20 секунд в месяц

Тип Батарей

SR626SW

Срок Службы Батарей

2-3 года

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

Настоящая гарантия распространяется на часы Студии Авторских Часов «DIA».

Гарантийный срок на продукцию DIA составляет 1 год со дня продажи. Настоящая гарантия действительна в случае предъявления правильно заполненного гарантийного талона и дефектного изделия. Гарантия распространяется на недостатки изделия, возникшие по вине изготовителя. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис центром индивидуально и составляет не более 45 дней. Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом:

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом изготовителем. Замена батарейки в течение гарантийного срока производится в сервисном центре бесплатно. Покупатель оплачивает только стоимость батарейки.
2. Износ ремешка, браслета, корпуса, кнопок, головок часов, или истирание их покрытия (позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации.
3. Рассогласование часовой и минутной стрелок менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12.00).
4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления.
5. Люфт часовой или минутной стрелки часов в пределах 0,5 секундного деления.
6. Отклонения технических характеристик изделия от указанных в технической документации предельных параметров, причины которых устранимы путем регулировки и настройки в условиях сервисного центра без замены деталей.

Гарантия не распространяется на:

1. Изделия, имеющие следы нарушения эксплуатации:
  - следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, риски, цифры, отсутствие или деформация заводной головки часов и т.п.;
  - следы несанкционированного вскрытия или попытки ремонта неуполномоченными на то сервисными центрами.
2. Повреждения (внешние и внутренние), вызванные любым механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применение внешней силы к частям изделия, разбитое или выпавшее стекло, трещины, сколы, царапины, задиры поверхностей, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.



3. Повреждения изделия водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку и кнопки часов находящихся в воде.
4. Повреждение механизма календаря из-за перевода стрелок потребителем в период между 23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты и дня недели).
5. Повреждения, вызванные проникновением инородных предметов, веществ или насекомых внутрь изделия.
6. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей.

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

1. Нарушение правил эксплуатации или употребление изделия не по назначению.
2. Отсутствует или неправильно заполнен гарантийный талон (отсутствует название модели, дата продажи, заводской номер изделия, штамп торговой организации, подписи покупателя и продавца), или при предъявлении талона сомнительного происхождения.



Подпись продавца \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_